


操作說明手冊

數字錄音筆使用手冊

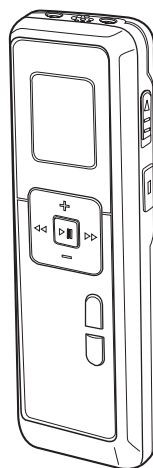

感謝您購買本產品。在您開始使用
本產品前 請詳細閱讀此手冊。

目錄


外觀介紹.....	3	2) 慢放	12
液晶顯示之圖示說明	4	3) 搜索	12
電池部分.....	5	4) 重復播放	13
基本播放.....	5	MP3/WMA播放機功能	14
將USB連接至電腦上	5	調頻收音接收.....	16
鎖定功能.....	6	進入菜單界面.....	18
接通電源.....	6	1) 擦除	18
設置時間.....	7	2) 錄音質量選擇	20
關機.....	7	3) 錄麥克風靈敏度	21
錄音.....	7	4) 錄音輸入設置	21
1) 錄麥克風	8	5) 間隔錄音.....	23
2) 錄電話	9	6) 錄音設置	24
3) 外接設置錄音	10	7) 按鍵音設置.....	24
4) 調頻收音	11	8) 格式化.....	25
5) 移動電話收音	36	9) 時鐘設置.....	26
播放.....	11	10) 定時設置	27
1) 正常播放	11	11) 鬧鐘設置	29
		12) 預覽.....	30

警示及注意事項	31
連接至電腦	33
疑難排解.....	34
技術規格.....	35

Note


為不斷提高產品的質量,對產品規格及配件的變更恕不另行通知,因此,產品及配件可能與操作手冊內容有些不符。請再使用前核對功能是否有變更。

外觀

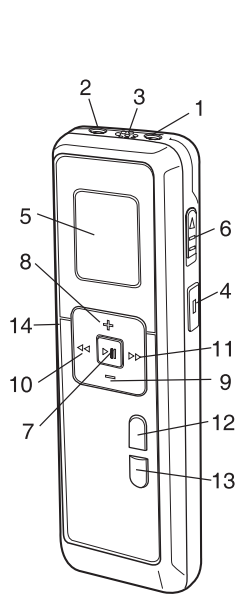

1. 耳機插
2. 外接輸入設備/麥克風插座
3. 內置喇叭
4. 錄音/停止錄音, 音效模式變更按
5. 液晶顯示器
6. 鎖定開關
7. 播放/停止/電源按
8. + 按鈕增音量
9. - 按鈕減音量
10. ◀ 向后搜索(按左邊), 快退, 文檔搜索, 進入上級菜單
11. ▶ 向前搜索(按右邊), 快進, 文檔搜索, 進入子菜單
12. 文件夾/重復按, 變更文件夾, 變更重復模式, 節段重復設置 A↔B, FM 預設儲存/刪除
13. 模式/菜單, 模式選擇, (聲音/音樂/FM), 進入菜單
14. 迷你 USB 插; PC

液晶顯示器之圖示說明

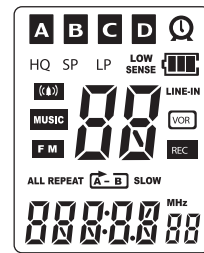

A B C D MUSIC	A, B, C, D: 音頻文件夾指示 MUSIC: 音樂狀態指示
HQ SP LP LOW SENSE	錄音質量模式/麥克風進入指示
LOW SENSE	電池指示
(C)	鬧鐘指示
LINE-IN	外接線: 錄音源指示(電話, 外接設備)
Q	定時器指示
VOR	VOR: 錄音操作功能指示
ALL REPEAT A-B	重復片段模式 A-B
REC	錄音指示
F M	FM收音頻率指示
00	文件編號指示 FM 預設數量指示
000:00 MHz	播放/錄音時間指示 FM收音頻率指示

更換電池

1. 確認錄音筆已關閉。
長按PLAY/PAUSE按鈕數秒，播放/停止按鈕將關閉錄音機。
→ 錄音筆在未關機關前，不要更換電池，更換電池，會導致裝置機能失常。
2. 打開電池蓋
3. 插入電池
 - 確定AAA 電池放在合適的電池位置，蓋好電池蓋。
 - 長按播放/停止按鈕將開啟錄音筆。
→ 擺放太久的電池曾出現滲漏，並會損害錄音筆，長時間不用錄音筆，請取走電池。
→ 遇機能失常，請取走電池，並重新放入。



基本播放

電源功能 (PC/DC 電源)

1. 將USB線一端插入該錄音筆的USB插孔，另一端連接至PC USB端口。
2. 連接好USB后，長按播放/停止按鈕，錄音筆會從USB連接狀態轉至錄音功能操作狀態。
3. 揚聲器只在錄音筆備有電池下，才有聲響。

基本播放

4. 沒有電池下，揚聲器沒有聲響，只能用耳機收聽。

鎖定功能

1. 將鎖定開關撥至HOLD位置處，所有按鈕及開關無作用。

2. 將鎖定開關撥至HOLD位置相反端，此時所有按鈕及開關功能被激活。

打開錄音機

1. 當錄音筆處於關機狀態時，長按播放/停止按鈕將進入錄音之關機時相同狀態(如圖1所示)。
2. 在開機狀態，將Hold開關撥至HOLD位時，LCD上將顯示“ON HOLD”，數秒過後將自動關機。(如圖2所示)

可將鎖定Hold開關撥至解Hold位置處再開機。




圖1




圖2

錄音

時間設置

1. 錄音筆處於停止狀態。
2. 錄音筆會轉換到菜單設置狀態，具體步驟請參考說明書中菜單設置部分所述。

關閉錄音機

當錄音筆處於停止或FM收音訊機狀態時，長按PLAY/PAUSE按鈕數秒，播放/停止按鈕將關閉錄音機。
→ 當錄播完畢，請關閉錄音筆或代電池耗盡，錄音筆會自動關閉。

錄音

1. 當錄音筆處於停止狀態，按文件夾/重復按鈕選擇文件夾，按文件夾/重復按鈕可更換文件夾。
2. 開始錄音前，請先設置好有關錄音的菜單設置。
→ 錄音模式：錄音(HQ, SP, LP)
(詳請參考此說明書內菜單設置部分)
3. 請先試錄音以確保錄音設置正確。
4. 緊按PLAY/PAUSE按鈕，顯示播放剩餘時間。
→ 每個文件夾內最多有99個文檔，共396個文檔的總容量(99個文檔×4個文件夾)。
→ 如錄音時間超過有效容量或文檔數已達到396時，會顯示"已滿"且無法再繼續錄音(如圖3,4所示)。如果發生這種情況，可刪除一些錄音或移至外接設置上(計算機或音頻設備)。
→ 當錄音時，不要打開電池蓋，取走電池，會導致機能失常。



圖3



圖4

1) 麥克風錄音 內置麥克風錄音

沒有外接麥克風時可用內置麥克風進行錄音。

1. 按文件夾/重復鈕，選擇文件夾。
2. 當錄音筆在停止狀態時，按錄音/停止按鈕打開錄音筆並開始錄音(如圖5,6所示)。
→ 使用內置麥克風錄音前，先進入菜單內之錄音輸入(INPUT)，選擇"V"(話音)。
3. 將錄音筆的內置麥克風對準聲音源。錄音時按播放/停止按鈕會暫停錄音，再按播放/停止按鈕，錄音繼續。
4. 按錄音/停止按鈕停止錄音時將顯示共錄音的時間(如圖7所示)。

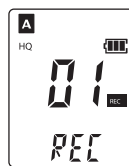


圖5

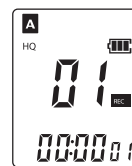


圖6

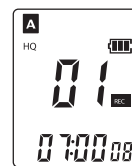


圖7


錄音

外接麥克風錄音

用外接麥克風錄音，將麥克風插入LINE輸入插座孔，錄音步驟同內置麥克風錄音一樣。

2) 電話錄音 (選擇性配置)


1. 外接設備/及適配器可用連接線將外接輸入設備/麥克風插與電話連接進行電話錄音。

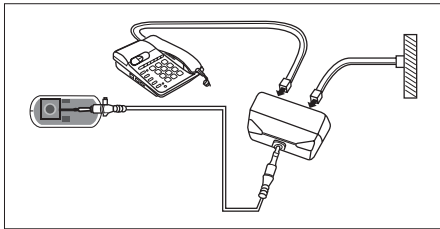

2. 進入菜單設置並將輸入源設置為“V” (VOICE)。
→ 詳請閱菜單設置描述
3. 按文件夾/重復按鈕選擇文件夾。
4. 打電話時按錄音/停止按鈕開始錄音。
→ 有噪音時請將錄音筆的音量調小
5. 按錄音/停止按鈕停止錄音。

3) 外接設備錄音 (選擇性配置)

1. 用連接線連接外部輸入設備/麥克風插及外部設備。

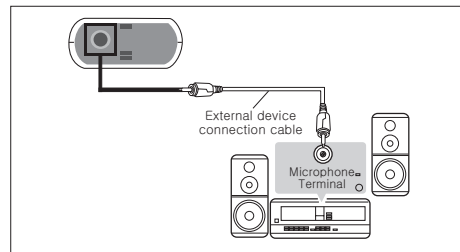

2. 進入菜單設置狀態並將輸入源設置為“L”，詳請閱菜單設置內容-錄音輸入設置。顯示屏上將顯示“LINE IN”。
3. 按文件夾/重復按鈕選擇你想錄音的文件夾。
4. 按錄音/停止按鈕開始錄音(如圖8所示)。



圖8

5. 按錄音/停止按鈕停止錄音。

播放

4) FM收音錄音 (選擇項)

1. 如當前不處於FM收音狀態，請按模式/菜單按鈕進入FM狀態。
2. 再按錄音/停止按鈕對當前所選的FM收音台進行錄音(如圖9所示)。
 - 詳請參閱FM收音操作部分。
 - 當收音靈敏度不夠好時會有錄音噪音。



圖9

播放

1) 正常播放

1. 打開錄音筆并按多模式/菜單按鈕處選擇播放模式。

模式	效果	播放文檔格式
聲音	播放A,B,C ,D文件夾內的錄音文檔	MP3
音樂	M播放M文件夾內的音樂	MP3, WMA
調頻收音	調頻收音接收	

2. 聲音狀態時按文件夾/重複按鈕進入所要存文檔的那個文件夾內。
 - 次文件夾，不能支持語音和音樂狀態。
 - 每個文件夾內最多有99個語音文檔。
 - 語音和音樂文檔，有效容已達到396個。

3. 按左/右按鈕選擇你所要選取的文檔。

4. 按播放/停止按鈕，顯示屏將顯示播放時間(如圖10所示)。

5. 按 + / - 上下按鈕調節音量大小(如圖11所示)。



圖10

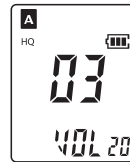


圖11

6. 當處於播放狀態時，按播放/停止按鈕至停止播放，顯示屏將顯示該文檔之總播放時間。
7. 再次按播放/停止按鈕從之前停止處繼續播放。(恢復播放功能)

2) 慢放

→ 只可在 voice 文檔下播放

1. 按模式/菜單按鈕處數秒，從正常播放轉至慢放功能。顯示屏上將顯示“SLOW”圖標。(如圖12所示)
2. 再次按模式/菜單按鈕數秒返回至正常播放狀態。

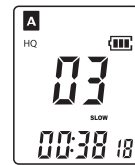


圖12

3) 搜索

1. 播放時長按左/右按鈕數秒可快速向前或向后瀏覽當前文檔。

播放

2. 當你松開不按左/右按鈕時,會以松開此按鈕時所選擇的速度(正常或慢放)繼續播放。

→ 當長按左/右按鈕至該文檔結束時,錄音筆會快速瀏覽下一個文檔。

4) 重復播放

重復一段

1. 播放時,在你想重復的開始處按文件夾/重復按鈕。顯示屏上會顯示 **A B** 且閃動。

2. 至你想結束重復處再按文件夾/重復按鈕。將會顯示 **A B** 且AB段內容將重復播放(如圖13所示)。

→ 所選的片段將會不停的重復直到你按文件夾/重復按鈕為止。

→ 按文件夾/重復按鈕停止節段重復并返回到正常播放狀態。

重復一個文件夾

播放時按文件夾/重復按鈕數秒,顯示屏上將顯示重復指示圖標 REPEAT 且開始重復播放當前文檔(如圖14所示)。

→ 按播放/停止按鈕停止播放。但錄音筆仍處於文件夾重復狀態。

重復一個文件夾

1. 當錄音筆在文檔重復模式時,按文件夾/重復按鈕數秒,顯示屏上將顯示 ALL REPEAT 圖標并開始播放當前文件夾內所有文檔(如圖15所示)。

MP3/WMA 播放機功能

2. 按播放/停止按鈕停止播放。但錄音筆仍處於文件夾狀態

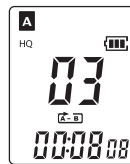


圖13

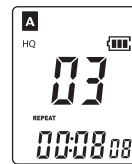


圖14



圖15

MP3/WMA 播放機功能

1. 將MP3或WMA檔從計算機拷貝至錄音筆的MUSIC文件夾內。

2. 從電腦上拔出然後再開機。按模式/菜單按鈕,選擇音樂模式(圖16示)。



圖16

3. 按左/右按鈕處可選擇需播放的文檔。按放音/停止按鈕開始播放。

→ 播放時,按錄音/停止按鈕可變更音效效果。(正常播放 爵士 搖滾 流行 古典)(圖17, 18, 19, 20, 21所示)

MP3/WMA 播放機功能



圖 17



圖 18



圖 19



圖 20



圖 21

注意：請調節好聲音的音量。
音量過大長時間聽音樂對聽力有影響。

FM收音

(選擇項)

- 當錄音筆處於停止狀態時，按多功能按鈕中間處選擇FM功能 (圖22所示)。
- 插上耳機。
FM接收時需插上耳機，此耳機有天線作用。



圖 22

FM收音時按鈕功能一覽表

按鈕		功能	備註
收音/停止	短按	立體聲/單音	
	長按	關機	
錄音/停止錄音	短按	錄當前頻道 / 停止錄音	
	長按	錄當前頻道 / 停止錄音	
文件夾/重複	短按	保存當前頻道	
	長按	自動預設	
模式/菜單	短按	菜單功能為切換功能	
	長按	頻率/ 頻道開關	存有頻道時才可變更
+ / -	短按	音量加減	
	長按	音量快速加快速減	
左/右	短按	頻率/頻道加減	
	長按	頻率/頻道快速加/快速減	

FM收音

1) 變更頻率

1. 當錄音筆在FM收音狀態時,短按左/右邊按鈕。
2. 頻率以100kHz進行變更。

2) 搜索頻率

1. 當錄音筆處於FM收音狀態時,長按左/右邊按鈕數秒。
2. 錄音筆可自動搜索FM頻率,收到台時會停止搜索。

3) 手動編程

1. 按以上步驟搜索你所要保存的頻率。
 2. 短按文件夾/重復按鈕保存所選的台。
 3. 重復以上第1,2步,可手動保存你所要保存的頻率。
- 共可存20個台。

4) 自動編程

1. 當錄音筆在FM收音狀態,按文件夾/重復按鈕數秒。
2. 錄音筆可搜索到所有可收到FM頻台并自動保存。
3. 錄音筆可變更到頻道模式并接收第1個頻道(圖23所示)。

- 之前所存的頻台會刪除。
→ 共可存20個頻台。



圖23

進入菜單

5) 頻率/頻道狀態

→ 存有頻道時有此功能。

1. 頻率模式: 按左右邊按鈕100kHz來變更頻率。
2. 頻道模式: 按左右邊按鈕可保存頻率變更。
3. 在FM收音狀態,短按模式/菜單按鈕,可變更頻率/頻道。

進入菜單

→ 菜單模式只在停止狀態有用。

1) 擦除: 刪掉文件夾內一個文檔或所有文檔

1. 錄音機在停止狀態時,選擇你想刪除的文檔。
2. 按模式/菜單按鈕數秒鐘。
3. 顯示屏上將顯示"ERASE"圖標。(如圖24所示)。

刪除一個文檔

- A. 短按播放/停止按鈕。文檔數字(02)將會閃動(如圖25所示)。
- B. 再短按播放/停止按鈕。文檔編號圖標被"n"取代且閃爍不止(如圖26所示)。
- C. 按 + / - 按鈕上下邊更改確認指示圖標為"y" (YES) (如圖27所示)。
- D. 短按播放/停止按鈕刪除所要刪除的文檔(如圖28,29所示)。

進入菜單



圖24



圖25



圖26



圖27



圖28



圖29

刪除一個文件夾內的文檔或所有文檔

當錄音筆在文檔刪除狀態(如圖25所示),按 + / - 按鈕上下邊選擇你所要刪除所有文檔的文件夾。

(A → B → C → D → M → A, B, C, D, M).

→ 顯示屏上顯示"ERASE",和所選的文件夾(如圖30,31所示)。



圖30



圖31

2. 接下來步驟同刪除單個文檔步驟一樣。

2) 錄音質量選擇

→ 此功能只在Voice狀態時有用。

1. 當錄音筆在停止狀態時,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 短按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上顯示"REC"圖標(如圖32所示)。按多功能按鈕中間處。
3. 當顯示屏上"HQ"圖標閃爍時,按多 + / - 按鈕上下邊選擇你想錄音的錄音質量。(如圖33, 34, 35所示)
4. 按播放/停止按鈕保存設置然后再長按模式/菜單按鈕數秒退出菜單設置。



圖32

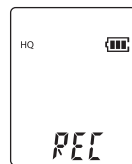


圖33

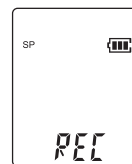


圖34



圖35

進入菜單

3) 錄麥克風靈敏度

→ 聲音源太高會使錄音質量失真。如聲音音量太高,可設置低麥克風錄音靈敏度。

→ 此功能只僅于voice狀態下有用。

1. 當錄音筆在停止狀態時,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上出現 "SENSE"為止。(如圖37所示),短按播放/停止按鈕。
3. 當 "HI" 在顯示屏上閃動,復按 + / - 按鈕上下邊直至顯示屏上出現 "Lo" 為止。(如圖37所示)
4. 按播放/停止按鈕保存設置,然后再按模式/菜單按鈕數秒鐘退出菜單設置。



圖37



圖38



圖39

4) 錄音輸入設置

→ 錄音筆可錄許多種不同的音頻源(內置麥克風,外接麥克風錄音,電話錄音,外接設備),建議設置正確的輸入模式。請參考以下表格。

錄音設備	菜單設置	連接
內置麥克風	V	不連接
外接麥克風	V	外接麥克風
電話	V	電話(電話錄音的適配器,外接設備加接線)
外接設備	L	外接設備(外接設備連接線)

→ 此功能只限于voice狀態下有用

1. 錄音機在停止狀態下,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 反復按播放/停止按鈕直至顯示屏上出現"INPUT"為止(如圖40所示)。



圖40



圖41



圖42

3. 短按播放/停止按鈕。顯示屏上顯示"V"閃動(如圖41所示)
4. 反復按 + / - 按鈕上下邊選擇 " INPUT "(如圖42所示)。
5. 短按播放/停止按鈕保存設置或長按模式/菜單按鈕退出此菜單設置。

進入菜單

5) 間隔

每隔60分鐘自動錄音

→ 此功能僅限于voice狀態時有用

1. 錄音機在停止狀態下,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直至顯示屏上出現"dIvId"為止(如圖 44所示)。
3. 短按播放/停止按鈕。顯示屏上"N"閃爍不止。(如圖45所示)。
4. 按 + / - 按鈕上下邊處選擇"Y" (如圖46所示)
5. 按播放/停止按鈕保存設置或長按模式/菜單按鈕退出菜單模式。



圖44



圖45



圖46

6) 錄音設置

→ 此功能只限于voice狀態時有用。

→ 此功能處于有聲狀態時,自動停止錄音,當偵察到聲源時,自動進行錄音。

1. 當錄音筆在停止狀態,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直至顯示屏上出現"VOR"為止。(如圖47所示)
3. 短按播放/停止按鈕。顯示屏上"OF"會閃爍。(如圖48所示)。
4. 按 + / - 按鈕上下邊選擇"ON"(圖49所示。)
5. 短按播放/停止按鈕保存設置或長按模式/菜單按鈕幾秒退出菜單設置。



圖47



圖48



圖49

7) 按鍵音設置

1. 當錄音筆在停止狀態時,按模式/菜單按鈕數秒鐘(如圖24所示)。
2. 反復 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上出現" bEEP"為止(如圖50所示)。
3. 短按播放/停止按鈕。顯示屏上"ON"會一閃一閃。(圖51所示)。

進入菜單

4. 短按 + / - 按鈕上下邊選擇"OF"(圖52所示)。
5. 短按播放/停止按鈕處保存設置或長按模式/菜單按鈕几秒退出菜單設置。

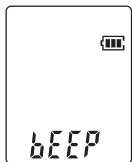


圖50



圖51



圖52

8) 格式化:刪除所有文檔

→ 此功能是刪除錄音筆內所存的所有文檔。請在啟用此功能前備份到電腦上。

1. 錄音筆在停止狀態,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上出現"FRmAT"為止。(如圖53所示)
3. 短按播放/停止按鈕。"顯示屏上"N"會一閃一閃。(如圖54所示)。
4. 按 + / - 按鈕上下邊將指示圖標改為"Y"(如圖55所示)。



圖53



圖54



圖55

25

5. 按多功能按鈕中間處格式化錄音筆并刪除里面所有資料且返回至初始顯示(如圖56,57,58所示)。



圖56



圖57

9) 時鐘設置

1. 錄音筆在停止狀態,按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上顯示"CLOCK"(如圖59所示)。
3. 短按播放/停止按鈕。
4. 顯示屏上將顯示系統默認值,"01"是日期及月份,"08"是年份(如圖60所示)。
5. 按 + / - 按鈕上下邊設置年然后再按播放/停止按鈕。
6. 此時月份"01"會一閃一閃,按 + / - 按鈕上下邊選擇所要設置的月份然后按播放/停止按鈕。
7. 日期"01"會一閃一閃,按 + / - 按鈕上下邊設置日期然后再按播放/停止按鈕。
8. "12:00" 在顯示屏上,此時時間"12" 會一閃一閃。設置時間步驟同設置日期一樣,按多功能按鈕上/下邊進行設置(如圖61所示)

26

進入菜單

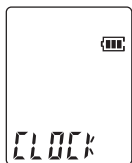


圖59



圖60



圖61

9. 分鐘“00”會一閃一閃，設置分鐘步驟同設置時間一樣，按 + / - 按鈕上下邊進行設置。
10. 短按播放/停止按鈕保存設置或長按模式/菜單按鈕几秒退出菜單設置。
 - 時間預置在 2008/01/01 12:00, 使用前，請先設置好時間再啟用。
 - 錄音筆在停止狀態，長按文件夾/重復按鈕顯示當前時間。

10) 定時設置

1. 錄音筆在停止狀態，按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上顯示“tmER”為止(如圖62所示)。
3. 短按 + / - 按鈕上下邊，顯示屏上“OF” (關閉定時設置)會一閃一閃(如圖63所示)



圖62

4. 按多功能按鈕上/下邊選擇“V”或“Fm”(如圖64,65所示)。



圖63



圖64



圖65

5. 短按播放/停止按鈕，時間設置“12:00”會一閃一閃，再按 + / - 按鈕上下邊設置好小時(如圖66所示)。
6. 短按播放/停止按鈕，分鐘“00”會一閃一閃，再按多功能按 + / - 按鈕上下邊設置好分鐘(如圖66所示)。
7. 按播放/停止按鈕處設置錄音間隔時間(如圖67所示)，間格“30”會一閃一閃，按 + / - 按鈕上下邊設置間隔時間。
 - 如果選擇“ALL”，錄音筆將錄音直至內存空間不夠或電池用完為止。
8. 短按播放/停止按鈕，顯示屏上會閃動文件夾圖標。
9. 按 + / - 按鈕上下邊選擇你想錄音的文件夾。
10. 按 + / - 按鈕上下邊保存設置(如圖68所示)。
11. 按模式/菜單按鈕數秒退出菜單設置。

進入菜單



圖66



圖67

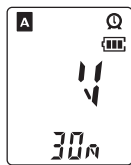


圖68

11) 鬧鐘設置

1. 錄音筆在停止狀態，按模式/菜單按鈕數秒(如圖24所示)。
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上顯示"ALARm"為止。(如圖69所示)



圖69

3. 短按播放/停止按鈕。顯示屏上"OF"(關閉鬧鐘設置)會一閃一閃(如圖70所示)
4. 按多功能按鈕上/下邊圖標改為"ON"(如圖71所示)。
5. 短按播放/停止按鈕處設置鬧鐘時間(如圖72所示)。
6. 鬧鐘時間"12:00"會一閃一閃，按 + / - 按鈕上下邊設置小時。



圖70

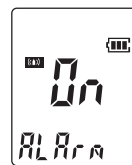


圖71



圖72

7. 短按播放/停止按鈕。此時分鐘月份"00"會一閃一閃，按 + / - 按鈕上下邊設置分鐘。

8. 按播放/停止按鈕保存設置。
9. 按模式/菜單按鈕數秒退出菜單設置。

12) 文檔預覽:

播放每個文檔前3秒

1. 錄音筆在停止狀態時，按模式/菜單按鈕數秒鐘(如圖24所示)。
2. 反復按 + / - 按鈕上下邊直到顯示屏上顯示"SCAN"為止。(如圖73所示)
3. 短按播放/停止按鈕"n"會一閃一閃。(如圖74所示)。
4. 按多 + / - 按鈕上下邊，將"n"變為"Y"(如圖75所示)
5. 按播放/停止按鈕將從當前文件夾第一個文檔開始播放，每個文檔播放前3秒鐘。

注意事項



圖73



圖74



圖75

注意事項

警示

1. 不要拆開此錄音筆擅自修理或重新改造等。
2. 禁止將此機放置在電氣設備處使用。(如空調等)
3. 不得將錄音筆或零件放入口中。
4. 錄音筆不得被水浸濕或有液體濺入。

基本注意事項

1. 不得將本機後零件暴露於受電擊影響處，這可能會導致故障。
2. 當你發現有任何不正常現象時,如,噪音,發熱,煙霧等請斷開所有連線。
3. 液晶顯示鏡不能承受過大的壓力，這樣可能導致顯示屏受損或故障。
4. 不得將本機暴露於太陽光直射或長時間的受熱的熱源處。

5. 不要過力拉扯附帶的耳機線，麥克風線或USB線。
6. 如使用此產品不當而導致的任何傷害公司將不予以任何賠償。
7. 維修時可能由于操作失誤,機器故障等原因致使內存資料遺失或損壞。建議備份保存重要資料在電腦硬盤內。
8. 不能將錄音筆放置在帶磁性的產品旁如信用卡,月卡旁。錄音筆的喇叭可能會影響磁卡內所錄的資料。
9. 禁止非法,私自使用此產品使用權。此說明書及產品外觀有任何變動恕無另行通知。

連接到電腦

電腦配置	IBM PC/AT兼容
運行系統	Windows VISTA Windows XP 專業版系統 Windows XP 家用版 Windows Millennium Edition(Me版) Windows 2000 專業版. Windows 98 第二版
USB port	一個端口
聲卡	支持16位元windows兼容的聲卡
其它	喇叭或耳插

注意

- 無法保證能在Macintosh PCs上使用。
- 無法保證能在下列環境下操作
升級的windows環境
Windows 95, Windows NT
雙重開機windows環境
- 由于用戶的電腦特殊配置, 請等待, 待機狀態不能正常運作, 此時不要使用這些功能

故障排除

問題	可能性原因	糾正措施
液晶顯示空白	電池耗盡。	更換電池。
無法錄音	鎖定功能已開啟。 電池耗盡。 文檔超出396個或 錄音容量已滿。	滑動hold開關到off位置處。 更換電池。 刪除一些錄音或將錄音移至外部設備上。
無法播放	鎖功能已開啟。 電池耗盡。 還沒有錄到音, 音量設置至最低。	滑動hold開關到off位置。 更換電池。 檢查數字錄音。 調節音量。
停止, 暫停, 播放或錄音	鎖功能已開啟。	滑動hold開關到off位置。
喇叭沒有聲音	已插上耳機。 音量設置至最低。	拔開耳機插。 調節音量設置。
耳機無聲音	耳機沒有完全插好。 音量設置至最低。	將耳機插好。 調節音量設置。

技術規格

Contents		Specifications		
錄音	錄音質量	轉換位元	採樣頻率	文檔格式
	高音值	128 kbps	32 kHz	MP3
	標準	64 kbps	32 kHz	MP3
	長時間	32 kbps	24 kHz	MP3
錄音源	內置麥克風 外接麥克風 電話錄音 外接設備錄音			
可錄文檔最大值	文檔總共396容量(99個文檔/文件夾)			
可錄文檔最大值	MP3 : 所有位元率 WMA : 32~192kbps 不支持DRM			
電池	AAA 電池			
連接至電腦	支持2.0版本USB			
輸入充電電源	USB Cable			
電池壽命	15小時			
尺寸	W:100mm x H:33mm x D:10.8mm			

可錄最長時間
(由內存大小及錄音模式而定)

可錄音質量	內存容量			
	256MB	512MB	1GB	2GB
立體高音值	3 小時	6 小時	11 小時	22 小時
高音值	4 小時	8小時30分	17 小時	33 小時
標準	8 小時	17 小時	33 小時	65 小時
長時間	16 小時	33 小時	65 小時	130 小時

錄音

移動電話錄音(選擇性配件)

1. 外接設備/及適配器可用連接線將外接輸入設備/麥克風插與電話連接進行電話錄音。
2. 進入菜單設置並將輸入源設置為“V”(VOICE)。
→ 詳請閱菜單設置描述
3. 按文件夾/重復按鈕選擇文件夾。
4. 打電話時按錄音/停止按鈕開始錄音。
→ 有噪音時請將錄音筆的音量調小
5. 按錄音/停止按鈕停止錄音。

